

Инструкция по креплению декоративных балок из полиуретана

Кроме самих декоративных балок, для монтажа, необходимы следующие аксессуары: деревянные клинья (из расчета: одна штука на один погонный метр балки), клей для полиуретана (тюбик на 8-10 погонажных метров), декоративные ремни. А также следующие инструменты и расходные материалы: рулетка, карандаш, ножовка с мелкими зубьями для распиливания балки, шуруповерт с битой №2, перфоратор, молоток, саморез по дереву (35-45 мм) по количеству клиньев, дюбеля по количеству клиньев (8-10 см, в зависимости от толщины балки и клина).


1. Подготовьте небольшую деревянную заготовку в форме клина. Заготовка должна удовлетворять размеру выбранной Вами балки.

2. Просверлите Вашу заготовку в центре и укрепите на потолке.

3. Необходимо нанести клей из тубы на балку (рекомендуется использовать специальный клей для полиуретана). Балку нужно укрепить с помощью винтов к заготовке.

4. Расположите заготовки через каждый метр.

5. Поскольку после крепления на балке будут заметны стыки и места крепления, Вам понадобится декоративный ремень имитирующий старинную ковку или консоль.

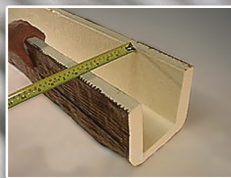

1



2



3



4



5