



ELITE
DECOR®
PRESTIGE DECOR

Prestige Decor Інструкція з монтажу



1. Очистіть фасадну поверхню від будівельного розчину, висолів, цвілі та інших забруднень. Будівельна основа має бути сухою і захищеною від вологи. Нанесіть ґрунт, що вирівнює поглинаючу здатність основи.



2. Підготуйте елемент відкосу для монтажу. На місця монтажу декоративних елементів нанесіть клейову будівельну суміш.



3. Матеріали та вироби для кріплення декоративних деталей на будівельну основу мають забезпечити жорсткий зв'язок між собою (без зазорів). Клей у всіх випадках є обов'язковим компонентом кріплення.



4. Архітектурна деталь, зі свіжоукладеною клейовою масою, вручну притискається до будівельної основи. Притиск триває доти, доки вся клейова маса не матиме надійного контакту з основою.



5. Перевірте горизонтальність поверхні приклеєного декоративного елемента.



6. Перевірте правильність кута відкосу по відношенню до площини вікна.



7. На місце стику елементів між собою нанесіть клей-піну максимально на всю глибину шва. Товщина шва клею-піни повинна бути 1,5-2,0 мм. Залишки клей-піни мають виступати зі шва на 2-3 мм.



8. Розмітьте стіну для приклеювання лиштви.



9. Розмітьте декоративні елементи для підрізки між собою.



10. Підріжте декоративний профіль до потрібного розміру та конфігурації.



11. Нанесіть клейову суміш на місце монтажу декоративного елемента.



12. Шар клей-піни діаметром 10 мм повинен бути нанесений на всю поверхню стику елемента.



13. Після повного висихання необхідно зрізати надлишки клей-піни (2 мм), звільнивши поверхню для нанесення реставраційної суміші.



14. При необхідності зафіксуйте елементи між собою за допомогою угвинченого шурупа.



15. Звільніть від клей-піни всі з'єднуючі шви на 2 мм у ширину та глибину, для подальшого нанесення реставраційної суміші "DarMix".




16. Покрийте місця стиків реставраційною сумішшю "DarMix" шпателем на глибину 2-2,5 мм.



17. Після повного висихання суміші "DarMix" необхідно зачистити всі стики і відреставровані місця.



18. На змонтовані декоративні елементи необхідно нанести ґрунт, рекомендований виробником фарби для подальшої декоративної обробки.

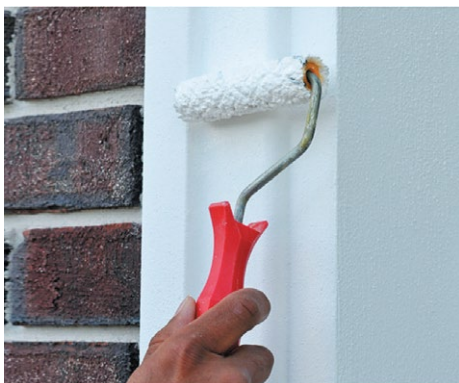

19. Виконайте декоративне оздоблення фасаду (фарбування акриловими фарбами або обробка декоративною фасадною штукатуркою).

Рекомендації по з'єднанню швів та їх реставрації.

1. Герметизувати горизонтальні і вертикальні стики архітектурних елементів з несучою поверхнею.
2. Нанести клей-піну для пінополістиролу пістолетом для клею на всю площу однієї з поверхонь, що склеюються. Піну слід наносити товщиною шару близько 10 мм. Особливу увагу слід звернути на підготовку шва до склеювання. Необхідно очистити шов від пилу, залишків захисного шару, пінополістиролу та іншого бруду. При порушенні даної умови, клей-піна не приклеїться до поверхонь і не буде виконувати свої функції.
3. Склеїти стики деталей з товщиною шва 1,5-2 мм. Залишки клей-піни повинні виступати зі шва на 2-3 мм. Дати можливість шву висохнути відповідно до рекомендацій виробника клей-піни.
4. Якщо стиковальний шов перевищує зазначену ширину, необхідно підготувати для нього вставки з пінополістиролу, щоб отримати необхідні зазори. При великих зазорах між деталями, клей-піну слід наносити з обох сторін вставки з пінополістиролу.
5. Зрізати висохлу піну на глибину 2 мм від поверхні для нанесення реставраційної суміші.
6. Нанести реставраційну суміш на глибину 2-2,5 мм. Збільшення глибини шва призведе до розтріскування в зв'язку із швидким висиханням поверхневої плівки та тривалим висиханням внутрішньої частини. Зменшення глибини шва призведе до розгерметизації, тому що реставраційна суміш буде виконувати тільки декоративну, а не захисну функцію.
7. Фарбування, ґрунтовка або нанесення декоративної штукатурки здійснюється лише після повного висихання швів.



Рекомендації по проведенню монтажних робіт при установці фасадного декору.

1. Монтажні і реставраційні роботи необхідно проводити при температурі повітря не нижче 5°C у будь-який час доби. Рекомендована вологість повітря становить не більше 50%. Ці технічні умови є обов'язковими для отримання якісного результату на будь-якому з етапів виконання циклу робіт.

2. Необхідно використовувати клейову будівельну суміш та клей-піну для фасадних робіт, рекомендовану виробником для приклеювання пінополістиролу до поверхні.

3. Для виконання якісного монтажу необхідно використовувати:

- робочі інструменти: ножівка, набір шпательів в асортименті, макетний ніж, пістолет для клею-піни, валик та лоток для фарби, шурупверт;
- вимірювальні та розмічальні інструменти: рівень, кутник, лінійка, відбивочний малярний шнур;
- витратні матеріали: клейова будівельна суміш, клей-піна, змивка для клею-піни, реставраційна суміш "DarMix", скотч малярний, шурупи, захисні засоби (рукавички тощо).

Умови зберігання фасадного декору.

1. Необхідно ретельно дотримуватися умов палетування: не допускається зберігання продукції, складеної стопками та без пакування. Неправильні умови палетування можуть призвести до пошкодження деталей, які перебуватимуть внизу стопки.

2. Не допускається зберігання продукції на нерівній поверхні, притуленою до стіни, на поверхнях, габарити яких менші, ніж складована продукція.

3. Не допускається попадання на незмонтовану продукцію атмосферних опадів та прямих сонячних променів.